

MK-SERIES 취급설명서




● 사용상의 주의


- ◆ 본체는 반드시 수평으로 해서 사용해 주십시오.
- ◆ 전원은 반드시 AC 220V를 사용해 주십시오.
- ◆ 직사광선을 장시간 받는 곳에서는 사용하지 말아 주십시오.
- ◆ 본체, 단자 등에 물이 닫지 않도록 주의해 주십시오.
- ◆ 정밀기계이기 때문에 급격한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 되므로 절대로 분해하지 말아주세요.
- ◆ 본체의 손질에는 부드러운 천과 중성세제를 사용해 주십시오. 신나 등은 절대로 사용하지 말아 주세요.

● 각부의 명칭과 기능

■ 판매조작시의 표시

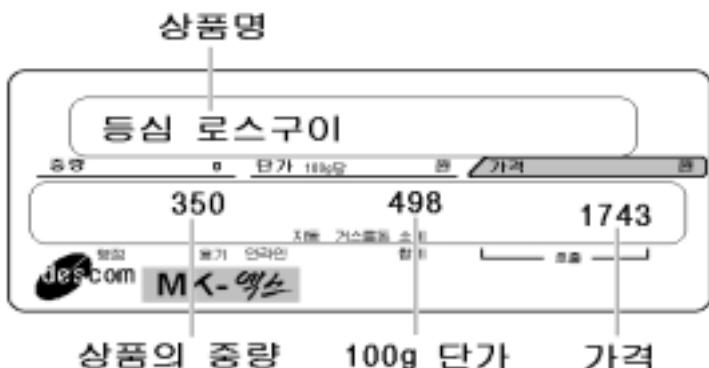

■ 등록조작시의 표시

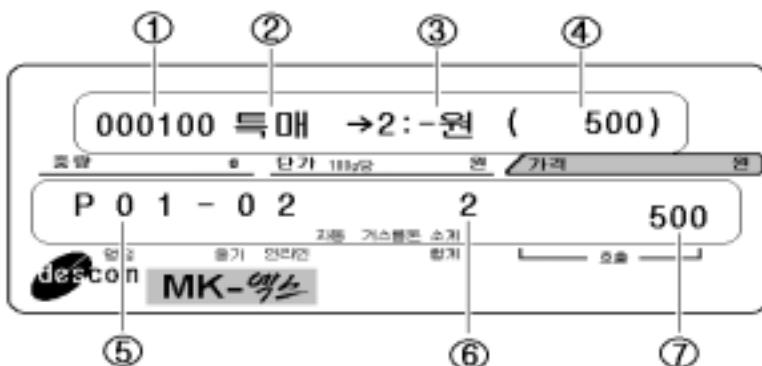

- ① 상품의 호출 번호를 나타낸다.
- ② 항목의 명칭을 나타낸다.
- ③ 선택항목을 나타낸다
- ④ 선택항목에 대해 설정되어 있는 수치를 나타낸다.
- ⑤ 각 모드마다의 표시번호를 나타낸다.
- ⑥ 선택항목이 선택되어 있는 번호를 나타낸다.
- ⑦ 선택항목에 대해 입력한 수치를 나타낸다.

■ 문자입력시의 표시



- ① 입력한 문자를 표시한다.
- ② 삽입 모드에서는 켜지고, 수정 모드에서는 꺼진다.
- ③ 커서 행의 위치를 나타낸다.
- ④ 커서 위치를 나타낸다.
- ⑤ 전각 입력일 때 [0], 반각 입력일 때 [1] 을 표시한다.
- ⑥ 커서위치의 SIZE 를 나타낸다,
대문자열일때 [2], 소문자열일때 [1],
첨가물열일때 [0]을 표시한다.
- ⑦ 커서위치의 KS CODE 를 나타낸다.



■ 통상조작용의 KEY PANEL

													모드↑	리세트
										직전 취소		모드↑	SHIFT	
								단가	정액	×	일자	수동/ 자동		
								-원	-%	특가	광고문	부문		
									7	8	9	영점	용기	
									4	5	6	●	호출	
									1	2	3	●	인쇄	
								0	00	소거	※	송지		

프리세트 키

숫자 키

- 1) 모드 모드를 변경할 때에 사용한다.
- 2) 리세트 초기 상태로 복귀할 때 사용한다.
- 3) 직전취소 가산중인 매상금액에서 바로전 하나의 상품만을 취소할 때 사용한다.
- 4) 정액 계량상품을 정액으로 판매할 때에 사용한다. 또한 정액상품의 가격을 표시할 때에도 사용한다.
- 5) × 정액상품에 한해 동일상품을 복수 판매할 때 금액의 곱셈을 할 수 있다.
- 6) 일자 일시적으로 가공일을 바꾸어 인쇄할 때에 사용한다.
- 7) 수동/자동 라벨 발행의 자동(사전 가격부착)과 수동(일반 계량 판매시)의 전환에 사용한다.
- 8) -원 상품마다 또는 소계금액에 대해 할인할 때에 사용한다.
- 9) -% 상품마다 또는 소계금액에 대해 비율로 할인할 때 사용한다.
- 10) 특가 특별 가격으로 바꾸어 판매할 때에 사용한다.
- 11) 광고문 광고문을 일시적으로 바꾸어 인쇄할 때에 사용한다.
- 12) 부문 부문 코드를 변경할 때 사용한다
- 13) 숫자 키 숫자를 입력한다.
- 14) 영점 저울의 영점을 보정할 때 사용한다. 또는 정액상품의 정가를 단가로 바꿀 때에 사용한다.
- 15) 용기 용기 사용 시에 사용한다.
- 16) 호출 상품을 호출할 때에 사용한다.
- 17) 인쇄 라벨을 발행한다
- 18) 소거 입력한 숫자를 모두 지울 때에 사용한다.
- 19) 송지 라벨의 인쇄 위치를 맞출 때나, 영수증 전송에 사용한다.
- 20) 프리세트 키 이 영역에 미리 프리세트 등록을 해두는 것으로 임의의 기능 (상품명, 담당자명, 용기중량, 할인금액, 할인율)을, 프리세트 키를 누르는 것만으로 호출할 수 있다.
- 21) * 단축등록전환, 단가변경여부 PASSWORD설정 및 잠금, 열림시 사용

■ 집계등록용의 KEY PANEL

문자 키										KS 키			
ㄱ	ㅗ	ㅏ	ㅠ	A	H	O	V	● 삽 입	데스콤 전자저울			모드 ↓ 리세트	
ㄴ	ㅈ	ㅑ	ㅡ	B	I	P	W	● 삭제				모드 ↑ SHIFT	
ㄷ	ㅊ	ㅓ	ㅣ	C	J	Q	X	● 침가물열	KS D	KS E	KS F	● 메뉴	
ㄹ	ㅋ	ㅕ	ㅐ	D	K	R	Y	● 대문자열	KS A	KS B	KS C	● 설정	
ㅁ	ㅌ	ㅗ	ㅒ	E	L	S	Z	● 소문자열	7	8	9	영점 용기	
ㅂ	ㅍ	ㅘ	ㅖ	F	M	T	대 소	전각 반각	숫자 코드	4	5	6	● 호출
ㅅ	ㅎ	ㅜ	ㅖ	G	N	U	(↑)	1	2	3	● 인쇄
	.	,	● 공란	● 편집	←	↓	→			0	00	소거	※ 송지

숫자 키

- 1) 문자 키 문자를 입력할 때에 사용한다.
- 2) 삽입 문자를 입력할 때의 [삽입입력]과 [수정입력]의 전환을 한다.
- 3) 모드 모드를 변경할 때에 사용한다.
- 4) 리세트 초기상태로 복귀할 때 사용한다.
- 5) 삭제 문자를 입력할 때 이미 변환, 확정된 문자를 1문자 지울 수 있다.
- 6) 침가물열 문자를 입력할 때 이 키를 누르면 행을 변경, 다음행부터 [침가물입력]이 된다.
- 7) KS 키 KS 문자 코드 입력용 알파벳 키
- 8) 메뉴 모드 화면으로 돌아갈때 사용 한다.
- 9) 대문자열 문자를 입력할 때 이 키를 누르면 행을 변경, 다음행부터 [대문자 입력]이 된다.
- 10) 설정 입력한 데이터를 확정할때 사용한다.
- 11) 소문자열 문자를 입력할 때 이 키를 누르면 행을 변경, 다음행부터 [소문자 입력]이 된다.
- 12) 숫자 키 수치를 입력할 때에 사용한다.
- 13) 영점 사용하지 않는다.
- 14) 용기 사용하지 않는다.
- 15) 대/소 영문 입력시 [대문자]와 [소문자]의 입력을 전환한다.
- 16) 전각/반각 문자를 입력할때의 [전각입력]과 [반각입력]의 전환을 한다.
- 17) 숫자/코드 숫자키를 입력시 [숫자입력]과 [코드입력]의 전환을 한다.
- 18) 호출 지정한 번호의 데이터를 호출할 때에 사용한다.
- 19) 커서 키 [↑][↓] : 메뉴를 선택할 때에 사용한다.
 입력한 문자를 확정할 때에 사용한다.
 커서를 행방향으로 이동시킬 때에 사용한다.
 [→][←] : 선택항목의 데이터를 참조할 때에 사용한다.
- 20) 인쇄 집계, 점검 레포트를 인쇄할 때에 사용한다.
- 21) 공란 한 문자분의 공백을 입력한다.
- 22) 편집 단품등록의 상품명을 입력할 때나 복사 등의 편집을 할 때에 사용한다.
- 23) 소거 입력한 숫자를 모두 지울 때에 사용한다.
- 24) ※ 사용하지 않는다.
- 25) 송지 라벨의 인쇄위치를 맞출 때나, 영수증 전송에 사용한다.

● 사용전의 주의

■ 설치 방법

1. 수평인 위치에 안정되게 설치해 주십시오.

본체 상단부의 수평기를 보고, 안의 기포가 원의 중앙에 오도록 4개의 수평조정기를 돌려 조정해 주십시오.

☞ 주의 ☞

전원 코드의 문어발식 배선은 위험합니다.
절대로 하지 마십시오.

2. 본체의 전원 스위치가 꺼져있는 것을 확인하고, 전원코드를 콘센트에 끼우십시오.

■ 작업전의 점검

항상 양호한 상태에서 일상 조작을 하기위해, 실제 작업 전에는 반드시 아래의 항목을 점검해 주십시오.

☞ 주의 ☞

작업전의 점검은, 반드시 전원스위치를 끄고 해 주십시오.
동작확인시만 전원스위치를 켜고 해 주십시오.


점검 항목	대처방법
계량판, 수평기 창의 더러움	마른 천으로 더러움을 닦아 주세요.
씨말 헤드의 더러움	씨말 헤드 청소기로 헤드 부분을 정기적으로 청소해 주십시오.(자세한 것은 13페이지 참조)
인쇄 롤러의 더러움	먼지, 라벨의 부착등을 제거해 주십시오.
카셋트의 더러움	
수평이 잡혀있습니까?	수평조정기로 수평을 맞추어 주십시오.
본체가 흔들거립니까?	
라벨 전송상태의 확인	「송지」를 눌러 인쇄위치를 조정해 주십시오.

제2장 판매 조작


● 조작순서도	8
● 계량상품의 판매	9
● 정액상품의 판매	10
● 판매조작중의 일시변경	11
● 사전 가격부착 방법	13

● 조작순서도

■ 계량상품 판매

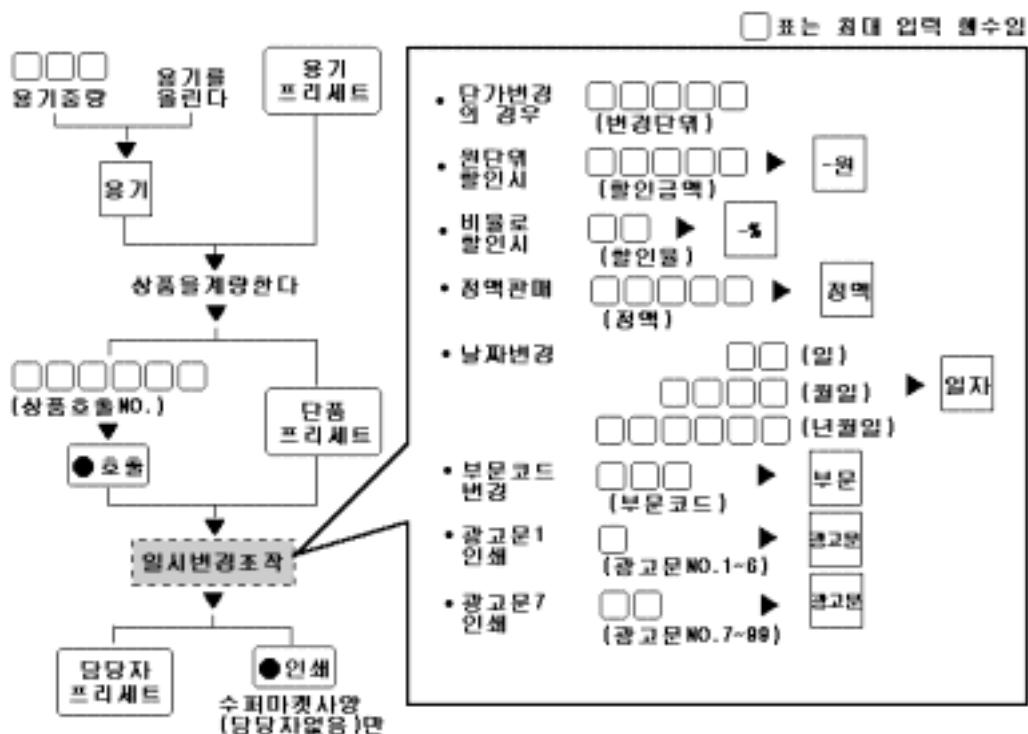

■ 정액상품 판매

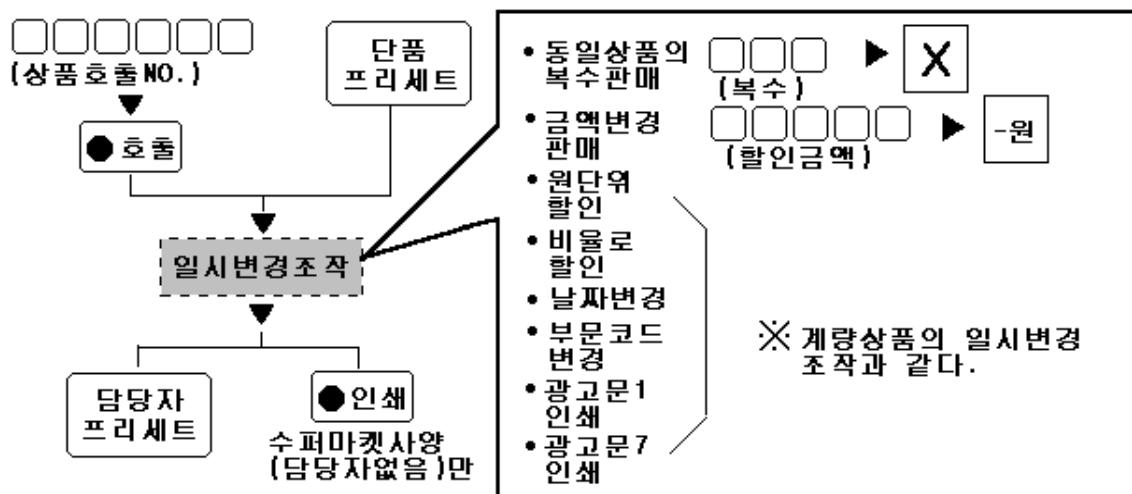

● 계량상품의 판매

1. 용기무게를 뺀다.

■ 용기무게를 모르는 경우

용기를 올려놓고, [용기]키를 누른다.

용기

호출NO를 입력해 주세요		
0	0	0
▼	▼	
영점 용기		

■ 용기무게를 알고 있을 경우

예 : 용기의 무게가 10g일 경우

계량판에 아무것도 올려 놓지 않고 무게를 숫자키로 입력하고 [용기]키를 누른다.

☞ 참고 ☞

「프리세트 키」로 용기 무게를 등록해 두면, 프리세트 키를 누르는 것만으로 용기무게를 뺄 수 있다.

1 0 용기

호출NO를 입력해 주세요		
-	10	0
▼		
영점 용기		

2. 상품을 호출한다.

예: 호출NO.3으로 등록되어 있는 「국거리용 쇠고기」 300g 일 경우

☞ 참고 ☞

「프리세트 키」로 상품을 등록해 두면, 프리세트 키를 누르는 것만으로 상품을 호출할 수 있다.

3 ●호출

국거리용 쇠고기		
-	10	500 000003-
▼		
영점 용기		

3. 상품을 계량한다.

상품을 계량판에 올려놓고, 고객이 원하는 분량이 되도록 조절한다.

4. 판매조작중에 단품마다 일시 변경하고 싶은 항목이 있을때

상품의 판매중에 일시적으로 상품의 할인, 또는 일부 부문코드를 바꿀 수 있다.

상세한 내용은 「●판매 조작중 일시변경」을 참조해 주십시오.

또한 일시 변경항목이 없을 경우는 순서5로 진행시켜 주십시오.

5. [인쇄]키를 누른다.

●인쇄

라벨이 발행된다.

국거리용 쇠고기		
300	500	1500
▼		
영점 용기		

※ 계속해서 다른상품을 계량판매할때는, 순서 1부터 계속해서 해 주십시오.

● 정액상품의 판매

1. 상품명을 호출한다.

예 : 호출 NO.10 으로 되어있는 「쇠고기 안심」 3매의 경우

참고

[프리셋 키]로 상품을 등록해 두면, 프리셋 키를 누르는 것만으로 상품을 호출할 수 있다.

1	0	●호출
---	---	-----

쇠고기 안심	
0	500
영점 용기	

2. 동일상품을 복수개판매 할때는 매수를 입력한다.

3	×
---	---

3매분의 가격이 표시됩니다.

쇠고기 안심	
0	4500
영점 용기	

3. 판매조작 중에 단품마다 일시변경 하고싶은 항목이 있을때

상품의 판매중에 일시적으로 상품의 할인등을 바꿀 수 있다.

상세한 내용은 「●판매 조작중 일시변경」을 참조해 주십시오.

또한 일시 변경항목이 없을 경우는 순서4로 진행시켜 주십시오.

4. [인쇄]키를 누른다.

●인쇄

라벨이 발행된다.

쇠고기 안심	
0	4500
영점 용기	

* 계속해서 다른상품을 계량 판매할 때는, 순서 1부터 계속해서 해 주십시오.

* 매수를 지정하여 연속발행하고 싶은 경우
(MK-CAP, MK-Z, DP-3000만 가능)

순서 4전에 [수동/자동]키를 눌러 자동모드로 한후 발행하고자 하는
매수(2~99매)를 입력후 순서 4로 간다.

● 판매조작중의 일시변경

■ 계량상품의 단가를 일시적으로 바꾸고 싶은 경우

예 : 「국거리용 쇠고기」 100g 단가 500원을 450원으로 바꿀 경우

주의

단가변경과 용기무게를
빼는등의 조작을 할 경우
단가변경을 마지막에 해
주세요.

4	5	0
---	---	---

단가표시에 「450」
이라고 표시된다.

국거리용 쇠고기

300	450	1350
-----	-----	------

▼
영점 용기

■ 일시적으로 원단위로 할인을 하고 싶은 경우

예 : 판매 가격 1500원에서 50원을 할인할 경우

참고

할인가격은 표시하지
않지만 할인된 금액으
로 처리된다.

5	0	-원
---	---	----

국거리용 쇠고기

300	500	1500
-----	-----	------

▼
영점 용기

■ 일시적으로 비율로 할인을 하고 싶은 경우

예 : 판매 가격 1500원에서 10% 할인 할 경우

참고

할인가격은 표시하지
않지만 할인된 금액으
로 처리된다.

1	0	-%
---	---	----

국거리용 쇠고기

300	500	1500
-----	-----	------

▼
영점 용기

■ 일시적으로 특판가격으로 판매하고 싶은 경우

예 : 판매가격을 1500원에서 750원으로 내릴 경우

참고

특판가격은 표시하지
않지만 특판가격으로
처리된다.

7	5	0	특가
---	---	---	----

이때 표시된 가격(1500원)
보다 큰금액을 입력하면
에러부저가 울린다.

국거리용 쇠고기

300	500	1500
-----	-----	------

▼
영점 용기

■ 일시적으로 정액으로 판매하고 싶은 경우

예 : 판매가격 1500원에서 800원으로 가격을 바꾸는 경우

8	00	정액
---	----	----

가격표시에 「800」으로
표시되며 중량, 단가의
표시가 지워진다.

국거리용 쇠고기

0	800
---	-----

▼
영점 용기

■ 일시적으로 날짜를 변경하고 싶은 경우

예 : 2003년 7월 19일을 7월 20일로 변경할 경우

2	0	일자
---	---	----

국거리용 쇠고기	
0	800
영점 용기	

■ 일시적으로 부문 코드를 바꾸고 싶은 경우

예 : 부문코드 「1」 을 「3」 으로 바꾸고 싶은 경우

3	부문
---	----

국거리용 쇠고기	
0	800
영점 용기	

☞ 참고 ☜

부문 코드를
인쇄하지 않을 경우
[0] [부문]
키를 누른다.

☞ 참고 ☜

광고문에는 미리 다음의
6종류가 등록되어 있다.

1. 광고품
2. SALE
3. 특별할인
4. 봉사품
5. 사은품
6. 권장품

또한 NO.7~99까지는
자유롭게 광고문을 작성
할 수 있습니다.

■ 일시적으로 광고문의 인쇄를 바꾸고 싶은 경우

예 : 호출 NO.5 의 광고문으로 바꾸는 경우

5	광고문
---	-----

국거리용 쇠고기	
0	800
영점 용기	

■ 일시적으로 정액상품을 계량판매 하고 싶은 경우

정액상품을 일시적으로 계량상품과 같도록, 100g단가를 설정하여 계량판매
할 때는, 다음의 조작을 해 주세요.

예 : 1 pack에 800원의 정액상품을 100g단가 300원으로 계량판매 할 경우

영점

국거리용 쇠고기		
300	800	2400
영점 용기		

총량과 단가가 표시된다.

단가를 입력 한다.

3	00
---	----

국거리용 쇠고기		
300	300	900
영점 용기		


단가 300원을 설정할 수 있다.

● 사전 가격부착 방법

사전 가격부착 이라는 것은 PACK 상품등과 같이 상품에 미리 가격을 부착하여 두는 것이다. 계량상품, 정액상품 모두 가격을 부착 할 수 있다.

■ 계량상품의 가격 부착

1. 라벨을 자동발행 기능으로 한다.

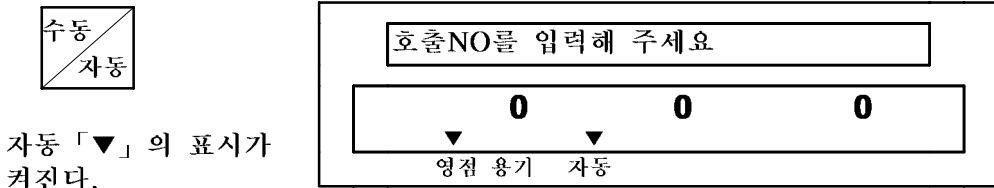



2. 용기무게를 뺀다.

용기무게를 빼는 상세한 방법에 대해서는 「●계량상품 판매」를 참조해 주십시오.

3. 상품을 호출 한다.

☞ 참고 ☞

미리 「프리세트 키」에
상품을 등록해 두면,
등록한 프리세트 키를
누르는 것만으로 호출
할 수 있습니다.

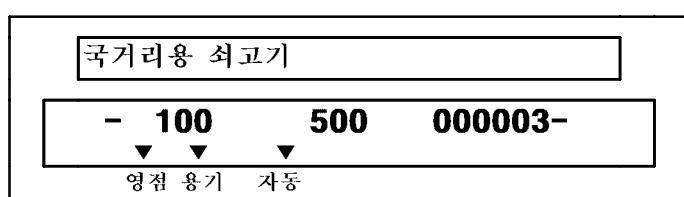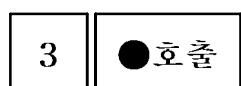

4. 상품을 계량판에 올린다.


계량판에 미리 팩들이 된 「국거리용 쇠고기」를 올린다.
저울이 안정되면 라벨이 발행된다.

5. 계속해서 라벨을 발행한다.

라벨이 발행되면 계량판에서 상품을 내려 라벨을 붙여 주세요.
계속 다음 팩을 올리고, 저울이 안정되면 마찬가지로 라벨이 발행된다.

6. 수동 모드로 돌아간다.


가격부착 작업이 끝나면, 수동(통상의 판매기능)으로 돌아가 주세요.

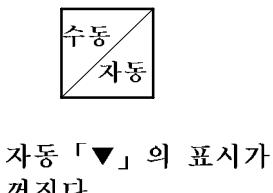



■ 정액상품의 가격 부착

1. 라벨을 자동발행 기능으로 한다.

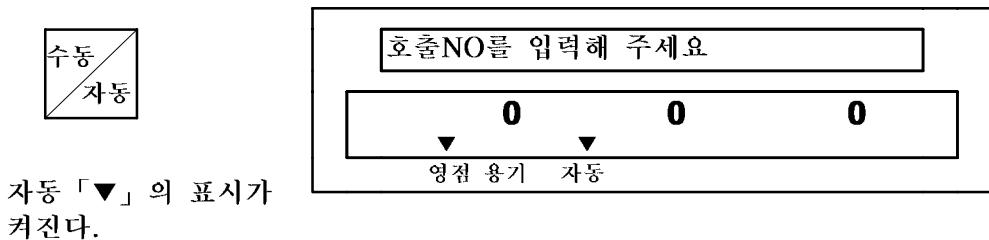


2. 상품을 호출 한다.

예 : 호출 NO. 3 에 등록 되어 있는 「쇠고기 안심」 정액 1500원 일 경우

참고
미리 「프리셋트 키」
에 상품을 등록해 두면,
등록한 프리셋트 키를
누르는 것만으로 호출
할 수 있습니다.




3. 라벨을 발행 한다.

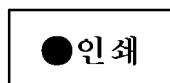

라벨이 발행된다. 라벨을 떼어내면, 또 1매 발행 된다.

4. 수동 모드로 돌아간다.

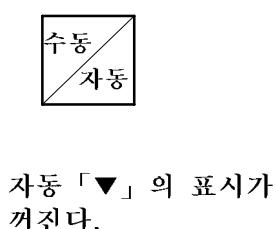

제3장 감산조작

잘못된 라벨을 발행했을 때, 또한 정산후에 반품이 있을 때
집계되어있는 매상 데이터에서 잘못된 데이터를 삭제할
경우의 조작을 설명하였습니다.

- 감산조작 16

● 감산조작

■ 감산 모드로 바꾼다.

1. 모드키를 계속 눌러 「감산모드」의 위치에 맞춘다.



2. 임의의 키를 누른다.

※ 참고※

임의의 키라는 것은
「리세트」키, 「모드」
키 이외의 어떤키라도
상관없습니다.



감산모드의 호출번호 입력
모드가 표시됩니다.

* 감산모드 [↓] 키
d00

3. 삭제하고 싶은 상품을 호출한다.

※ 참고※

예 : 호출 NO.1의 상품을 호출할 경우

1 ●호출

갯수입력으로 변환됩니다.

감산상품의 호출번호를 입력하세요

d01-00 **1**

* 실수로 다른 상품을 호출했을 경우는, 다시 한번 상품을 호출해 주십시오.

4. 삭제할 갯수를 입력한다.

예 : 집계에서 2개 감산할 경우

2 -원

삭제할 갯수가 설정되면,
중량입력으로 변환됩니다.

000001 금액 [-원] 키 (0)

d01-01 **2**

5. 삭제할 상품의 중량을 입력한다.

예 : 집계에서 2개 감산할 경우

3 **00** -원

삭제할 중량이 설정되면,
금액입력으로 변환됩니다.

000001 중량 [-원] 키 (0)

d01-02 **300**

* 중량입력은 계량상품 입력에만 필요하며 정액상품일 경우는 그대로 [-원] 키를
누르면 금액입력으로 진행됩니다.

6. 삭제할 상품의 금액을 입력한다.

참고

삭제하지 않을 경우는
금액입력없이 「-원」
키를 누르십시오. 순
서3으로 돌아갑니다.

6 0 00 -원

삭제할 금액이 설정되면,
감산내용을 삭제할 모드로
변환됩니다.

000001 금액 [-원]키 (0)

d01-03 6000

7. 삭제합니다.

인쇄

데이터가 삭제되었습니다.

000001 금액 [인쇄]키 (6000)

d01-04 6000

※ 계속해서 다른 상품의 감산을 할 경우는, 순서 3부터 반복해 주십시오.

8. 감산조작을 완료한다.

[모드]키를 조작하여 통상모드로 해 주십시오.

감산상품의 호출번호를 입력하세요

d01-00

제4장 등록조작

● 등록모드의 작업흐름	19
● 문자입력 방법	21
● 단품 등록	25
● 품명 등록	34
● 광고문 등록	35
● 날짜 · 요일 등록	36
● 점포이름 · 주소 등록	38
● 프리세트 등록	40
● 첨가물 마스타 등록	42
● 대분류 등록	43
● 중분류 등록	44
● 표시 메세지 등록	45
● 담당자 등록	48
● 타이틀 등록	49
● 등록 리스트 발행	51
● 기계 설정	52

● 등록모드의 작업흐름

등록모드
(P00)

1 단품등록
(P01)

호출NO.입력
(P01-00)

품명편집	(P01-01)
특매	(P01-02)
특매기간	(P01-03)
단가	(P01-04)
정금액	(P01-05)
정중량	(P01-06)
개수 + 기호	(P01-07)
부문코드	(P01-08)
상품코드	(P01-09)
POS체계	(P01-10)
POS플러그	(P01-11)
POS코드	(P01-12)
발행형태	(P01-13)
유효기간	(P01-14)
시각인쇄	(P01-15)
유효시각	(P01-16)
광고문1	(P01-17)
광고문7	(P01-18)
첨가물NO.	(P01-19)
원가	(P01-20)

2 품명등록
(P02)

호출NO.입력
(P02-00)

품명편집
(P02-01)

3 광고문등록
(P03)

광고NO.입력
(P03-00)

광고문편집
(P03-01)

4 날짜 • 요일등록
(P04)

날짜	(P04-01)
시각	(P04-02)
인쇄년호	(P04-03)

5 첨포이름 • 주소등록
(P05)

첨포명등록	(P05-01)
주소등록	(P05-02)
첨포명 • 주소삭제	(P05-03)

6 프리세트등록
(P06)

프리세트키 입력	(P06-01)
프리세트키전부삭제	(P06-02)

7 첨가물마스터등록
(P07)

첨가물NO.입력
(P07-00)

첨가물편집
(P07-01)

8 대분류등록 (P08)	대분류호출NO.입력 (P08-00)	대분류명편집 (P08-01)
9 중분류등록 (P09)	중분류호출NO.입력 (P09-00)	중분류명편집 (P09-01)
10 표시메세지등록 (P10)	표시NO.입력 (P10-00)	표시문자열편집 표시모드 표시요일 표시시간대 (P10-01-01) (P10-01-02) (P10-01-03) (P10-01-04)

※ 주 1

11 담당자등록 (P11)	담당자NO.입력 (P11-00)	담당자명편집 (P11-01)
12 타이틀등록 (P12)		영수증타이틀등록 라벨타이틀등록 타이틀삭제 (P12-01) (P12-02) (P12-03)
20 등록리스트발행 (P20)		등록리스트발행 (P20-01-00)
21 기계설정 (P21)		기계번호 영수증일련번호 고객구입점폭 고객단가영역폭 결산일설정 (P21-01) (P21-02) (P21-03) (P21-04) (P21-05)

● 문자입력 방법

문자입력 방법에는 한글 조합 입력과 KS 코드 입력의 2가지 방법이 있다.

■ 한글 조합 입력

예) 소머리 고기

1.



ㅅ				
i n P		1 - 1	0 - 2	A4b5



2.



ㅗ				
i n P		1 - 1	0 - 2	bCd2



3.



ㅡ				
i n P		1 - 1	0 - 2	bCd8



4.



ㅏ				
i n P		1 - 2	0 - 2	b8d3



5.



ㅣ				
i n P		1 - 2	0 - 2	b8d6




6.



ㄹ				
i n P		1 - 3	0 - 2	b8AE



7.

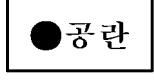

ㄱ				
i n P		1 - 4	0 - 2	0



8.



소미리 ㄱ

i n P 1 - 5 0 - 2 A4A1



9.



소미리 고

i n P 1 - 5 0 - 2 b0Ed



10.



소미리 곡

i n P 1 - 5 0 - 2 b0EE



11.



소미리 고기

i n P 1 - 6 0 - 2 b1E2



12.



000011 ◆ 품명편집 [편집]키

P01-01 000011-





■ KS 코드 입력

※ 주로 특수문자나 원산지(단축코드)를 입력하는 경우에 사용한다.

예 : Σ ○ ⓧ ⓩ

1.

KS A	2	KS B	2
---------	---	---------	---

Σ■

i	n	P	1 - 2	0 - 2	0
---	---	---	-------	-------	---
2.

KS A	2	KS C	5
---------	---	---------	---

Σ○■

i	n	P	1 - 3	0 - 2	0
---	---	---	-------	-------	---
3.

KS A	2	KS D	KS E
---------	---	---------	---------

Σ○ⓐ■

i	n	P	1 - 4	0 - 2	0
---	---	---	-------	-------	---
4.

KS A	2	KS C	KS E
---------	---	---------	---------

Σ○ⓐⓑ■

i	n	P	1 - 5	0 - 2	0
---	---	---	-------	-------	---
5.

설정



■ 문자 편집에 대해

문자입력시 문자의 종류변경, 문자소거, 복사(COPY) 등의 방법에 대해 설명한다.

◆ 커서 이동



를 이용하여 커서를 이동할 수 있다.

◆ 문자의 종류

문자 크기 번호	0, 1	2	3	4	5	6
문자크기 (높이mm×길mm)	2.2×2	4.4×4	6.6×6	8.8×8	11.0×10	13.2×12
품명단수	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
비고	소문자열 첨가물열	대문자열				

☞ 참고 ☞

◆ 문자의 종류 변경

문자입력은 통상 전각문자, 삽입, 코드, 영어대문자 입력 상태로 설정되어있다. 혹은

[문자크기 번호] **[●대문자열]**

을 연속으로 누른후 문자입력을 하면된다.

[●소문자열] **[●첨가물열]**

중에 하나를 누른 후 문자입력을 하면된다.

◆ 전·반각 선택

[전각/반각] 을 누르면 입력상태가 전각과 반각이 반전된다.

◆ 영문의 대·소문자 선택

[대/소] 을 누르면 입력상태가 전각과 반각이 반전된다.

◆ 전·반각 선택

[●삽입] 을 누르면 입력상태가 문자삽입과 덮어쓰기가 반전된다.

◆ 문자 지우기

지우고 싶은 문자의 위치로 커서를 이동후 **[●삭제]** 를 누른다.

● 단품 등록

판매조작을 하기위해서는 각상품의 데이터가 등록되어있지 않으면 안된다. 여기에서는 그등록방법에 대해 설명하려고 한다. 또한, 상품판매형태(계량,정액)에 따라서는 등록할 필요가 없는 항목도 있다. 그경우 [↓] 키로 다음 항목으로 이동한다.

1. [※등록모드]에서 [단품등록]을 선택한다.



[1 단품등록]이 표시된다.


■ 단품등록	[설정]키
P 0 1	0

2. 호출 NO.를 입력한다.

예) 호출 NO.85에 「국거리용 쇠고기」를 등록할 경우

☞ 참고 ☜

호출번호는 최대 6자리
까지 입력할 수 있다.

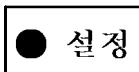

단품등록으로 이동한다.

* 호출NO를 입력하고 [호출]키

P 0 1 - 0 0 0

☞ 참고 ☜

상품을 호출한 후 [삭제] 키를 누르면 그 상품을 소거할 수 있다.



품명입력으로 바뀐다.

000085 ◆ 품명편집 [편집]키

P 0 1 - 0 1 0 0 0 0 8 5 -

3. 품명을 입력한다.




* 문자입력은 35페이지
[문자입력의 방법] 참조.

국거리용 쇠고기■

i n P 1 - 9 0 - 2 0

문자입력을 종료한다.

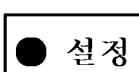

000085 ◆ 품명편집 [편집]키

P 0 1 - 0 1 0 0 0 0 8 5 -

4. 특매를 등록한다.




특매등록으로 바뀐다.

000085 ◆ 특매 → 0 : 없음 (0)

P 0 1 - 0 2 0 0

- ① 특매항목을 선택한다.

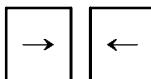

특매항목이 순차표시된다.

0 : 없음 = 특매판매 하지않을 경우

1 : 특가 = 정액특가 판매의 경우

2 : -원 = 원단위로 할인할 경우

3 : -% = 할인율을 설정하여 할인할 경우

② 특매항목에 수치를 입력한다.

[0 : 없음]을 선택한 경우는 수치입력이 필요없다.

[1 : 특가]를 선택한 경우는 정액특가를 입력한다.

예) 정액특가를 1480원으로 할 경우

1	4	8	0
---	---	---	---

000085 ◆특매 →1 : 특가 (0)

P 0 1 - 0 2 1 1 4 8 0

[2 : - 원]을 선택한 경우는 할인액을 입력한다.

예) 판매금액에서 100원을 깎아 판매할 경우

1	0	0
---	---	---

000085 ◆특매 →2: -원 (0)

P 0 1 - 0 2 2 1 0 0

[3 : -%]를 선택한 경우는 할인율을 입력한다.

예) 판매금액에서 20 % 할인 판매할 경우

2	0
---	---

000085 ◆특매 →3: -% (0)

P 0 1 - 0 2 3 2 0

③ 특매테이터를 설정한다.

● 설정

000085 ◆특매 →3: -% (20)

P 0 1 - 0 2 3 2 0

5. 특매기간을 등록한다. (2자리)

↓

000085 ◆특매기간 (0일까지)

P 0 1 - 0 3 0

특매기간 입력으로 바뀐다.
특매기간은 특매종료일을 입력

2	● 설정
---	------

000085 ◆특매기간 (2일까지)

P 0 1 - 0 3 2

예) 2일까지 특매를 할 경우

6. 단가 (100g단위)를 등록한다. (계량상품만)

☞참고☞

정액상품의 경우는 단가 등록을 할 필요가 없다.



단가입력으로 바뀐다.

000085 ◆단가 (0)


P 0 1 - 0 4 0

예) 단가를 850원으로 할 경우

1

0

0

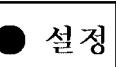

설정

단가가 등록되며 9로 진행
한다.

000085 ◆개수+기호 →0 : 없음 (0)

P 0 1 - 0 7 0 0

7. 정금액을 등록한다. (정액상품만)



정금액 입력으로 바뀐다.

000085 ◆정금액 (0)

P 0 1 - 0 5 0


예) 정금액을 1480원으로 할 경우

1

4

8

0

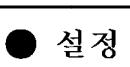

설정

000085 ◆정금액 (1480)

P 0 1 - 0 5 1 4 8 0

8. 정중량을 등록한다. (정액상품만)



정중량 입력으로 바뀐다.

000085 ◆정중량 (0)


P 0 1 - 0 6 0

예) 정중량을 250g으로 할 경우

2

5

0

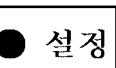

설정

000085 ◆정중량 (250)

P 0 1 - 0 6 2 5 0

9. 개수 + 기호의 등록을 한다.




개수 + 기호입력으로 바뀐다.

000085 ◆개수+기호 →0 : 없음 (0)

P 0 1 - 0 7 0 0

① 기호를 선택한다.

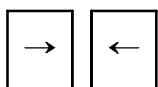

기호가 순차표시 된다.

[0 : 없음] → [1 : 장] → [2 : 마리] → [3 : 필] → [4 : 자루] →
 [5 : 개] → [6 : 다발] → [7 : 절] → [8 : 접시] → [9 : 그릇] →
 [10 : 잔] → [11 : Kg] → [12 : g] → [0 : 없음]
 예) [1 : 장]을 선택할 경우




000085 ◆개수+기호 → 1 : 장 (0)

P 0 1 - 0 7 0 0

② 수량을 설정한다. (최대 3자리)

예) 「2장」을 등록할 경우

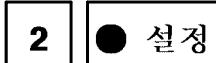

000085 ◆개수+기호 → 1 : 장 (2)

P 0 1 - 0 7 1 2


10. 부문 코드를 등록한다. (최대 3자리)



000085 ◆부문코드 (0)

P 0 1 - 0 8 0

예) 부문코드를 「15」로 할 경우

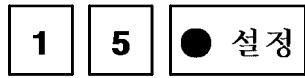

000085 ◆부문코드 (15)

P 0 1 - 0 8 1 5


11. 상품 코드를 등록한다. (최대 8자리)



000085 ◆상품코드 (0)


P 0 1 - 0 9 0

예) 상품코드를 10095로 할 경우

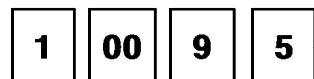

000085 ◆상품코드 (10095)

P 0 1 - 0 9 1 0 0 9 5

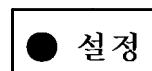


12. POS 체계를 등록한다.


POS 체계 설정으로 바뀐다.

000085 ◆POS체계 →0:참조 (0)

P 0 1 - 1 0 0

① POS체계를 선택한다.

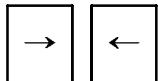

POS체계가 순차표시된다.

[0 : 참조] → [1 : N-PLU13] → [2 : N-PLU8] → [3 : PLU13] →
 [4 : PLU8] → [0 : 참조]

※ POS체계의 선택항목의 종류


[1 : N-PLU13] : 상점에서 지정하는 코드의 13자리를 나타낸다.

[2 : N-PLU8] : 상점에서 지정하는 코드의 8자리를 나타낸다.

[3 : PLU13] : 협회에서 지정하는 코드의 13자리를 나타낸다.

[4 : PLU8] : 협회에서 지정하는 코드의 8자리를 나타낸다.

② POS체계의 번호를 설정한다.

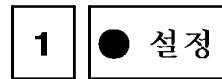

000085 ◆POS체계 →1:N-PLU13 (1)

P 0 1 - 1 0 1 1


13. POS 플래그를 등록한다. (최대2자리)


POS플래그 입력으로 바뀐다.

000085 ◆POS플래그 (0)

P 0 1 - 1 1 0

예) POS를 「88」로 할 경우 (최대2자리)

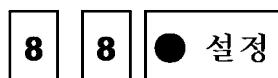

000085 ◆POS플래그 (88)

P 0 1 - 1 1 88

14. POS 코드를 등록한다. (최대10자리)


POS코드 입력으로 바뀐다.

000085 ◆POS코드 (0)

P 0 1 - 1 2 0



예) POS코드를 「87005」로 할 경우

8	7	00	5	000085 ◆POS코드 (87005)	
● 설정				P 0 1 - 1 2	8 7 0 0 5

15. 발행형태를 등록한다.

↓	000085 ◆발행형태 →0:참조 (0)		
P 0 1 - 1 3 0 0			

① 발행형태를 선택한다.

→	←
----------	----------

발행형태가 순차표시 된다.

[0 : 참조] → [1 : 1장] → [2 : 2장] → [3 : 첨상 bar] →
[4 : 첨하 bar] → [0 : 참조]

② 발행형태를 설정한다.

예) 발행형태를 [2 : 2장]로 할 경우

2	● 설정	000085 ◆발행형태 →2:2장 (2)		
P 0 1 - 1 3 2 2				

16. 유효기간을 등록한다.

↓	000085 ◆유효기간 →0:참조 (0)		
P 0 1 - 1 4 0 0			

① 유효기간의 인쇄내용을 설정한다.

→	←
----------	----------

유효기간의 인쇄내용이 순차표시 된다.

[0 : 참조] → [1 : 금지] → [2 : 가공만] → [3 : 유효만] →
[4 : 양쪽] → [0 : 참조]

0 : 참조 = 설정모드으로 등록된 내용을 인쇄한다.

1 : 금지 = 유효기간 인쇄는 하지 않는다. 2 : 가공만 = 가공일만 인쇄한다.

3 : 유효만 = 유효일만 인쇄한다. 4 : 양쪽 = 가공, 유효일 양쪽을 인쇄한다.

예) [4 : 양쪽]을 설정할 경우

4	→	000085 ◆유효기간 →4:양쪽 (0)		
P 0 1 - 1 4 4 0				

② 유효기간 (일수)를 설정한다. (최대 2자리)

예) 일수를 2일로 할 경우

2 **설정**

000085 ◆유효기간 →4:양쪽 (2)

P 0 1 - 1 4 **4** **2**

17. 시각인쇄 종류를 등록한다. (옵션 사양만)

↓

시각인쇄 종류 입력으로
바뀐다.

000085 ◆시각인쇄 →0:참조 (0)

P 0 1 - 1 5 **0** **0**

① 시각인쇄의 종류를 선택한다.

→ **←**

시각인쇄내용이 순차 표시된다.

[0 : 참조] → [1 : 금지] → [2 : 내장] → [3 : 지정]
→ [0 : 참조]

0 : 참조 = 설정모드에서 설정되어있는 내용을 인쇄한다.

1 : 금지 = 시각인쇄의 금지.

2 : 내장 = 내장되어 있는 시계를 인쇄한다.

3 : 지정 = 키 입력으로 인쇄한다.

② 시각인쇄의 인쇄내용을 설정한다.

예) 시각인쇄의 인쇄종류를 [2 : 내장]으로 설정할 경우

2 **설정**

000085 ◆시각인쇄 →2:내장 (2)

P 0 1 - 1 5 **2** **2**

18. 유효시각을 등록한다. (옵션 사양만)

↓

유효시각 입력으로 바뀐다.

000085 ◆유효시각 →0:참조 (0)

P 0 1 - 1 6 **0** **0**

① 유효시각을 선택한다.

→ **←**

유효시각의 내용이 순차 표시된다.

[0 : 참조] → [1 : 금지] → [2 : 지정] → [3 : 상대]
→ [0 : 참조]

0 : 참조 = 설정모드에서 설정되어있는 내용을 인쇄한다.

1 : 금지 = 유효시각(가공시각) 인쇄금지.

2 : 지정 = 인쇄시 시각지정을 한다.

3 : 상대 = 가공시각에 유효일수가 상대치가 되어 더해진 시각



예) [2 : 지정]을 설정할 경우

2	→
----------	----------

000085 ◆유효시각 →2:지정 (0)			
P 0 1 - 1 6		2	0



② 유효시각을 설정한다.

예) 유효시각 「10시30분」으로 할 경우

1	0	3	0
● 설정			

000085 ◆유효시각 →2:지정 (1030)			
P 0 1 - 1 6		2	1 0 3 0

19. 광고문1을 등록한다. (0 ~6)

↓

000085 ◆광고문1 →0:없음 (0)			
P 0 1 - 1 7		0	0

① 광고문1을 선택한다.

→	←
----------	----------

광고문1의 내용이 순차표시된다.

[0 : 없음] → [1 : 광고품] → [2 : 세일] → [3 : 특별할인] →
[4 : 봉사품] → [5 : 사은특가] → [6 : 권장품]

② 시각인쇄의 인쇄내용을 설정한다.

예) 광고문1을 [4 : 봉사품]으로 할 경우

4	● 설정
----------	-------------

000085 ◆광고문1 →4:봉사품 (4)			
P 0 1 - 1 7		4	4

20. 광고문7을 등록한다. (7 ~99)

↓

000085 ◆광고문7 (0)			
P 0 1 - 1 8		0	

광고문7의 입력으로 바뀐다.

참고

여기에서 선택할 수 있는 광고문은 [3.광고문 등록]에서 등록된 것이다. [3.광고문등록]은 (49)페이지 참조

예) 광고문 마스터 - NO.24를 설정할 경우

2	4	● 설정
----------	----------	-------------

000085 ◆광고문7 (24)			
P 0 1 - 1 8		2 4	



21. 첨가물 NO.를 등록한다. (최대 4자리)



첨가물 NO. 입력으로 바뀐다.

000085 ◆첨가물NO (0)

P 0 1 - 1 9 0

☞참고☞

예) 첨가물 마스터 NO.4를 설정할 경우

4

● 설정

000085 ◆첨가물NO (4)

P 0 1 - 1 9 4



22. 원가를 등록한다. (최대 5자리)



원가 입력으로 바뀐다.

000085 ◆원가 (0)

P 0 1 - 2 0 0

☞참고☞

예) 원가가 95원일 경우

9

5

● 설정


000085 ◆원가 (95)

P 0 1 - 2 0 9 5



※ 계속해서 다른 상품을 등록할 경우는 순서 2에서부터 계속해 주세요.


23. 단품등록을 종료한다.

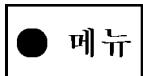

등록모드로 되돌아간다.

※등록모드 [↓]키

P 0 0 0

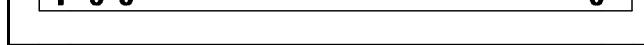

● 품명 등록

여기에서는 상품명의 등록에 대해서 설명한다. 상품명의 등록은 상품명의 단품등록을 할 경우에도 할 수 있지만 단품등록을 하기전에 상품명의 등록만 끓어서 할 수도 있다.

1. [※등록모드]에서 [2 품명등록]을 선택한다.

☞ 참고 ☞

[↓]키를 눌러 [2 품명 등록]을 표시하게 할 수도 있다.


[2 품명등록]이 표시된다.



■ 품명등록	[설정]키
P 0 2 0	

2. 호출 NO.를 입력한다.

예) 호출 NO.85에 「국거리용 쇠고기」를 등록할 경우

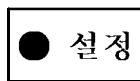

호출NO.입력으로 바뀐다.


* 호출NO를 입력하고 [호출]키

P 0 2 - 0 0 0

☞ 참고 ☞

상품을 호출한 후 [삭제]키를 누르면 그 상품을 삭제할 수 있다.


품명입력으로 바뀐다.

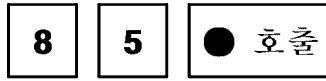

[확인]품명이 등록되어있지 않음

P 0 2 - 0 1 0 0 0 0 8 5 -


3. 품명을 입력한다.

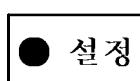

* 문자입력은 21페이지
[문자입력의 방법] 참조.

■	i n P 1 - 1 0 - 2 0			
▼				

문자입력을 종료한다.

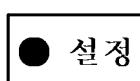


[확인]국거리용 쇠고기

P 0 2 - 0 1 0 0 0 0 8 5 -

* 계속해서 다른 상품을 등록할 경우는 순서 2에서부터 계속해 주세요.

4. 품명등록을 종료한다.

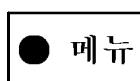

등록모드로 되돌아간다.

■	※ 등록모드 [↓]키			
P 0 0 0				

● 광고문 등록

여기에서는 단품등록중의 [광고문7]에서 사용할 광고문을 등록한다.

이 광고문의 광고NO.는 7 ~ 99 까지의 93종류를 할수있고, 그 광고NO.를 단품등록에서 입력함으로서 이 광고문을 라벨이 인쇄할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [3 광고문등록]을 선택한다.

● 참고 ●

[↓]키를 눌러 [3 광고문등록]을 표시 할 수 도있다.

[3 광고문등록]이 표시된다.

3 **↓**

[광고문등록] [설정]키

P 0 3 **0**

2. 광고문 NO.를 입력한다.

예) 호출 NO.24에 [초특가]를 등록할 경우

● 설정

광고문NO. 입력으로 바뀐다.

* 광고문NO를 입력하고 [호출]키

P 0 3 - 0 0 **0**

● 참고 ●

광고문을 호출한 후 [삭제]키를 누르면 그 광고문을 소거할 수 있다.

광고문 등록으로 바뀐다.

2 **4** **● 호출**

[확인]광고문이 등록되어있지 않음

P 0 3 - 0 1 **2 4 - - - -**

3. 광고문을 입력한다.

● 설정

* 문자입력은 21페이지
[문자입력의 방법] 참조.

[]

i n P 1 - 1 0 - 2 0



문자입력을 종료한다.

[확인]초특가

P 0 3 - 0 1 **2 4 - - - -**

* 계속해서 다른 광고문을 등록할 경우는 순서 2에서부터 계속해 주세요.

4. 광고문등록을 종료한다.

● 메뉴

등록모드로 되돌아간다.

*등록모드 [↓]키

P 0 0 **0**

● 날짜 · 요일 등록

여기에서는 본체에 내장되어있는 달력과 시계의 설정을 한다.
라벨 및 영수증의 날짜는 이 달력을 근거로 한다.

1. [※등록모드]에서 [4 날짜 · 요일등록]을 선택한다.

참고


[↓]키를 눌러 [4 날짜 · 요일등록]을 표시 할 수도 있다.

[4 날짜 · 요일등록]이 표시된다.

날짜 · 요일등록	[설정]키
P 0 4	0

2. 년월일을 입력한다.

예) 1994년 6월 20일을 등록할 경우

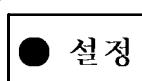

년월일 입력으로 바뀐다.

◆날짜 0년 0월 0일 1:일요일
P 0 4 - 0 1 0

주의

1자리의 월일을 입력할 경우, 예컨대 1월일 때는 [01]로 입력해 주십시오. 또한 년호는 서리으로 입력해 주십시오.

1	9	9	4
0	6	2	0

◆날짜 1994년 6월 20일 2:월요일
P 0 4 - 0 1 0



3. 시각을 입력한다.

예) 10시28분 5초를 등록할 경우



시각입력으로 바뀐다.

◆시각 0시 0분 0초
P 0 4 - 0 2 1 0 2 8 0 5

주의

1자리의 시분을 입력할 경우, 예컨대 1시일 때는 [01]로 입력해 주십시오..

1	0	2	8
0	5	● 설정	

◆시각 10시 28분 5초
P 0 4 - 0 2 1 0 2 8 0 5



4. 라벨/영수증의 인쇄시 년도를 등록한다.

예) 1994년을 등록할 경우



인쇄년도로 바뀐다.


◆인쇄번호	0년
P 0 4 - 0 3	
0	



1	9	9	4
● 설정			

◆인쇄번호	1994년
P 0 4 - 0 3	
1 9 9 4	

5. 날짜・시간등록을 종료한다.

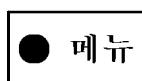

등록모드로 되돌아간다.

※등록모드	[↓]키
P 0 0	
0	

△주의 : 순서 2에서 입력한 년월일은 내부 계산처리용입니다.

순서 4에서 입력한 년도는, 실제 인쇄시 인쇄년도입니다.

● 점포이름 · 주소등록

여기에서는 점포이름과 주소의 등록을 한다.

라벨 및 영수증의 점포명과 주소는 이 등록을 근거로 인쇄된다.

1. [※등록모드]에서 [5 점포명 · 주소등록]을 선택한다.

☞ 참고


[↓]키를 눌러 [5 점포 이름 · 주소등록]을 표시 할 수도 있다.

[5 점포명 · 주소등록]이 표시된다.




[5]점포명 · 주소등록	[설정]키
P 0 5	0

2. 점포명을 등록한다.

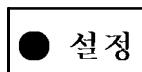

[1 점포명 등록]으로 바뀐다.

[1]점포명 등록	[설정]키
P 0 5 - 0 1	0

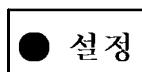


점포명을 입력한다.

(주)데스콤■	
i n P 1 - 7 0 - 1	0

※ 문자입력 방법에 대해서는 [● 문자입력 방법]을 참조해 주세요.

문자입력을 종료한다.

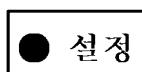


[1]점포명 등록	[설정]키
P 0 5 - 0 1	0

3. 주소를 등록한다.



[2 주소등록]으로 바뀐다.

[1]주소등록	[설정]키
P 0 5 - 0 2	0

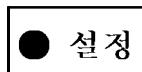

주소를 입력한다.

경기도 부천시 원미구 원미동 4-12■	
i n P 1 - 1 7 0 - 1	0

※ 문자입력 방법에 대해서는 [● 문자입력 방법]을 참조해 주세요.

문자입력을 종료한다.

 설정

[■점포명 등록]

[설정]키

P 0 5 - 0 1

0

4. 점포명 · 주소를 삭제할 경우

[3 점포명 · 주소삭제]가 표시된다.

[■점포명 · 주소삭제]

[설정]키

P 0 5 - 0 3

0

 설정

삭제모드로 바뀐다.

? 주소,점포명삭제

Y= [삭제]

P 0 5 - 0 3 - 0 1

 삭제

점포명과 주소가 삭제되며,
[1 점포명등록]이 표시된다.

[■점포명 등록]

[설정]키

P 0 5 - 0 1

0

※ 점포명과 주소를 삭제하지 않을때는 [삭제] 키 이외의 임의의 키를 눌러 주세요.

5. 점포명 · 주소등록을 종료한다.

 메뉴

등록모드로 되돌아간다.

* 등록모드

[↓]키

P 0 0

0

● 프리세트 등록

프리세트 등록이라는 것은 [단품등록]에서 등록한상품, 또는 용기중량 등을 프리세트키에 등록하는 것을 말한다. 이에따라 상품의 호출시 용기제거 등의 조작을 프리세트키를 누르는 것만으로 할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [6 프리세트등록]을 선택한다.

참고

[↓] 키를 눌러 [6 프리세트 등록]을 표시 할 수도있다.



[6 프리세트등록]이 표시된다.

[6 프리세트등록]

[설정]키


P 0 6

0

2. 프리세트 등록을 한다.

참고

프리세트등록을 소거 할 경우는 순서 4로 진행시키십시오.

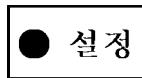


[1 프리세트키 입력]이 표시된다.

[1 프리세트키 입력]

[설정]키

P 0 6 - 0 1

0

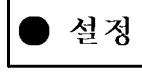

프리세트 등록으로 바뀐다.

[등록] NO 0 *0:없음 (0)

P 0 6 - 0 1 - 0 0

0 0



① 프리세트 등록할 항목을 선택한다.

예) 프리세트 키에 호출 NO.1의 상품을 등록할 경우



프리세트 등록 항목이 순차표시된다.

[0 : 없음] → [1 : 호출] → [2 : 용기] → [3 : 특가] → [4 : -원] →
 [5 : -%] → [6 : 담당자] → [7 : 입금] → [8 : 출금] → [9 : 외상]
 → [10 : 현금외] → [11 : 상품권] → [0 : 없음]

② 상품의 호출 NO.를 입력한다.



프리세트

호출 NO.1의 상품이 프리세트 등록된다.

[등록] NO 1 * 1:호출 (1)

P 0 6 - 0 1 - 0 0

1 1



3. 다른 프리세트 등록을 할 경우

① [※] 키로 프리세트 등록할 항목을 선택한다.

② 상품의 호출 NO.를 입력한다.

항목데이터 및 자리수는 아래와 같다.

☞ 참고 ☞

수치를 입력하지 않

고 프리세트 키를 누

르면 현재 등록되어

있는 내용을 확인 할
수 있습니다.

[1 : 호출] = 상품 호출 NO. (6자리)

[2 : 용기] = 용기 중량 (3자리)

[3 : 특가] = 특매 금액 (5자리)

[4 : -원] = 할인 금액 (5자리)

[5 : -%] = 할인율 (2자리)

[6 : 담당자] = 담당자 NO. (2자리)

[7 : 임금] ~ [11 : 상품권 판매] = 임의의 숫자

③ 등록하고 싶은 프리세트 키를 누른다.

4. 프리세트 등록을 삭제할 경우



[2 프리세트키 전부삭제]가
표시된다.

[2 프리세트 전부삭제] [설정]키

P 0 6 - 0 2 0



삭제선택으로 바뀐다.

? 프리세트 전부삭제 Y= [삭제]

P 0 6 - 0 2 - 0 0 0



프리세트 등록이 삭제되며 [1
프리세트키 입력]이 표시된다.

[1 프리세트키 입력] [설정]키

P 0 6 - 0 1 0

* 프리세트 등록 삭제를 하지않을 때는 [삭제], [숫자], [KS코드], [모드],
[리세트] 키 이외의 임의의 키를 눌러 주세요.

5. 프리세트 등록을 종료한다.



등록모드로 되돌아간다.

*등록모드 [↓]키

P 0 0 0

● 첨가물 마스터 등록


여기에서는 단품등록중에 [첨가물 NO.]에서 사용할 첨가물명을 등록한다.
이 첨가물 NO.를 단품등록에서 입력함으로서 첨가물을 라벨로 인쇄할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [7 첨가물마스터등록]을 선택한다.

☞ 참고☞

[↓]키를 눌러 [7 첨가물마스터등록]을 표시하게 할 수도 있다.

[7 첨가물마스터등록]이 표시된다.

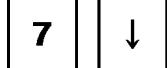

[7 첨가물마스터등록]


[설정]키

P 0 7

0

2. 첨가물 NO.를 입력한다.

예 : [조미료 (아민산)]을 첨가물 NO.3에 등록할 경우

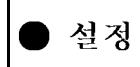

첨가물 NO. 입력으로 바뀐다.

* 첨가물NO를 입력하고

[호출]키

P 0 7 - 0 0


0

☞ 참고☞

첨가물을 호출한후 [삭제]키를 누르면 그 첨가물을 소거할 수 있다.

첨가물명 입력으로 바뀐다.

3

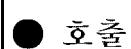

[확인]첨가물내용이 등록안되었음

P 0 7 - 0 1

0 0 0 3 - - -

3. 첨가물 내용을 등록한다.



* 문자입력 방법은 21페이지
[● 문자입력 방법]을 참조.

i n P 1 - 1 0 - 0 0

문자입력을 종료한다.

[확인]조미료 (아민산)



P 0 7 - 0 1

0 0 0 3 - - -

* 계속해서 다른 첨가물마스터를 등록할 경우는 순서 2에서부터 계속해주세요.

4. 첨가물 내용의 등록을 종료한다.



등록모드로 되돌아간다.

* 등록모드

[↓]키

P 0 0

0

● 대분류 등록

대분류마다 쉽게 레포트발행을 위한 분류코드와 분류명의 등록을 한다.

1. [※등록모드]에서 [8 대분류등록]을 선택한다.

참고
[↓]키를 눌러 [8 대분류등록]을 표시하게 할 수도 있다.

[8 대분류등록]이 표시된다.

8
↓

[8 대분류등록] [설정]키

P 0 8 0

2. 대분류 NO.를 입력한다.

예) [육류]를 대분류 NO.3에 등록할 경우

● 설정

대분류 NO. 입력으로 바뀐다.

* 대분류NO를 입력하고 [호출]키

P 0 8 - 0 0 0

참고
대분류를 호출한 후 [삭제]키를 누르면 그 대분류를 삭제할 수 있다.

3 ● 호출
대분류명 등록으로 바뀐다.

[확인] 대분류명이 등록안되었음

P 0 8 - 0 1 0 0 0 3 - - -

3. 대분류명을 등록한다.

● 설정

* 문자입력 방법은 21페이지
[● 문자입력 방법]을 참조.

i n P 1 - 1 0 - 2 0

문자입력을 종료한다.

● 설정

[확인] 육류

P 0 8 - 0 1 0 0 0 3 - - -

* 계속해서 다른 대분류를 등록할 경우는, 순서 2에서부터 계속해 주세요.

4. 대분류등록을 종료한다.

● 메뉴

등록모드로 되돌아간다.

* 등록모드 [↓]키

P 0 0 0

● 중분류 등록

중분류마다 쉽게 레포트발행을 위한 분류코드와 분류명의 등록을 한다.

1. [※등록모드]에서 [9 중분류등록]을 선택한다.

참고

[↓]키를 눌러 [9 중분류등록]을 표시 할 수도 있다.




[9 중분류등록]이 표시된다.

9 중분류등록	[설정]키
P 0 9	0

2. 중분류 NO.를 입력한다.

예) [쇠고기]를 중분류 NO.3에 등록할 경우

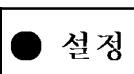

중분류 NO. 입력으로 바뀐다.


* 중분류NO를 입력하고 [호출]키

P 0 9 - 0 0 0

0

참고

중분류를 호출한 후 [삭제]키를 누르면 그 중분류를 삭제할 수 있다.

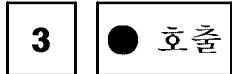


중분류명 등록으로 바뀐다.

[확인]중분류명이 등록안되었음

P 0 9 - 0 1 0 0 0 3 - - -

0


3. 중분류명을 등록한다.

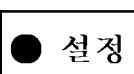

* 문자입력 방법은 21페이지
[● 문자입력 방법]을 참조.

■
i n P 1 - 1 0 - 2 0
▼

문자입력을 종료한다.

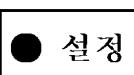


[확인]쇠고기

P 0 9 - 0 1 0 0 0 3 - - -

0

* 계속해서 다른 중분류를 등록할 경우는, 순서 2에서부터 계속해 주세요.

4. 중분류등록을 종료한다.

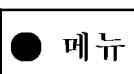

등록모드로 되돌아간다.

※ 등록모드	[↓]키
P 0 0	0

● 표시 메세지 등록

표시메시지등록이라는 것은 통상조작 대기중에 광고나 판촉 메세지를 표시하기 위한것이다.
표시 NO.마다 광고문이나 표시요일, 표시시간을 지정할 수 있다.
표시 메세지는 종류에 있어 최대 48문자, 9종류까지 등록할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [10 표시메세지등록]을 선택한다.

☞참고☞

[↓]키를 눌러 [10 표시
메세지등록]을 표시하게
할 수도 있다.

1 **0** **↓**

[10 표시메세지등록]이
표시된다.

10표시메세지등록 [설정]키

P 1 0 **0**

2. 표시NO.를 입력한다.

예) 표시NO.3에 표시메세지를 등록하고, 토요일 9:00 ~ 15:00로 할 경우

● 설정

표시NO. 입력으로
바뀐다.

* 표시NO를 입력하고 [호출]키

P 1 0 - 0 0 **0**

3 **● 호출**

표시메세지 입력으로
바뀐다.

NO3 ◆ 표시문자열편집 [편집]키

P 1 0 - 0 1 - 0 1 **0 3 - - - -**

3. 표시메세지를 등록한다.

편집

* 문자입력 방법은 21페이지
[● 문자입력 방법]을 참조.

■

i n P 1 - 1 0 - 2 **0**

문자입력을 종료한다.

● 설정

NO3 ◆ 표시문자열편집 [편집]키

P 1 0 - 0 1 - 0 1 **0 3 - - - -**

4. 표시모드를 등록한다.

↓


표시모드로 바뀐다.

NO3 ◆ 표시모드 →0:없음 (0)

P 1 0 - 0 1 - 0 2 **0**

- ① 표시모드의 항목을 선택한다.

예) [1 : 스크롤 빠름]의 경우

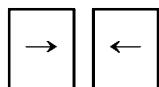


메세지 표시모드가 순차표시된다.

[0 : 없음] → [1 : 스크롤 빠름] → [2 : 스크롤 보통] →
 [3 : 스크롤 느림] → [4 : 플래쉬 빠름] → [5 : 플래쉬 보통] →
 [6 : 플래쉬 느림] → [0 : 없음] ……

- ② 표시모드의 항목 NO.를 입력한다.

▲주의

표시모드에서 [플래쉬]
항목을 선택했을 경우
표시되는 것은 등록한
메세지문의 최초 16문
자만 된다.

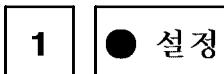

[1 : 스크롤 빠름]이
등록된다.

NO3 ◆표시모드 → 1:스크롤빠름 (1)

P 1 0 - 0 1 - 0 2 1 1

5. 표시요일을 등록한다.




표시요일 설정으로 바뀐다.

NO3 ◆표시요일 → 0:매일 (0)

P 1 0 - 0 1 - 0 3 0 0

- ① 표시모드 항목을 선택한다.

예) 토요일만의 경우

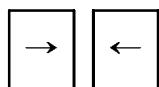

메세지 표시요일이 순차 표시된다.

[0 : 매일] → [1 : 일] → [2 : 월] → [3 : 화] → [4 : 수]
 → [5 : 목] → [6 : 금] → [7 : 토] → ……

- ② 표시모드의 항목 NO.를 입력한다.



토요일이 등록된다.

NO3 ◆표시요일 → 7:토 (7)

P 1 0 - 0 1 - 0 3 7 7



6. 표시시간대를 등록한다.



표시시간대 설정으로
바뀐다.

NO3 ◆표시시간대 (0)

P 1 0 - 0 1 - 0 4 0

① 표시시간대를 입력한다.

예) 「9 : 00 ~ 15 : 00」의 경우

☞ 참고☞

시간대를 설정하지 않
는 경우는 하루종일로
설정된다.

9

1

5


● 설정

NO3 ◆표시시간대 (915)

P 1 0 - 0 1 - 0 4 9 1 5

※ 계속해서 다른 표시메세지를 등록할 경우는, 순서 2에서부터 계속해 주세요.

7. 표시메세지등록을 종료한다.

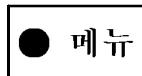

등록모드로 되돌아간다.

※등록모드 [↓]키

P 0 0 0

☞ 참고☞ : 다른 표시 NO.로 동일요일이 지정되어있는 경우는 시간대지정으로 되어
있는 메세지가 우선된다.

☞ 참고☞ : 다른 표시 NO.로 매일과 특정요일이 지정되어있을 경우는 특정요일이 지
정되어 있는 메세지가 우선된다.

● 담당자 등록

담당자 NO.마다 담당자명을 등록한다. 담당자명은, 최대 99명까지 등록할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [11 담당자등록]을 선택한다.

● 참고 ●

[↓]키를 눌러 [11 담당자등록]을 표시 할 수도 있다.

[11 담당자등록]이 표시된다.

[11 담당자등록] [설정]키

P 1 1 0

2. 담당자NO.를 입력한다.

예) 담당자NO.3에 등록할 경우

● 설정

담당자NO. 입력으로 바뀐다.

* 담당자NO를 입력하고 [호출]키

P 1 1 - 0 0 0

● 참고 ●

담당자를 호출한 후 「삭제」 키를 누르면 그 담당자를 삭제할 수 있다.

담당자명 입력으로 바뀐다.

[확인] 담당자명이 등록안되었음

P 1 1 - 0 1 0 3 - - - - -

3. 담당자명을 등록한다. (최대 4문자)

● 설정

* 문자입력방법은 21페이지
[● 문자입력방법]을 참조.

■

i n P 1 - 1 0 - 2 0

문자입력을 종료한다.

[확인] 홍길동

P 1 1 - 0 1 0 3 - - - - -

* 계속해서 다른 표시메세지를 등록할 경우는, 순서 2에서부터 계속해 주세요.

4. 담당자명등록을 종료한다.

● 메뉴

등록모드로 되돌아간다.

* 등록모드 [↓]키

P 0 0 0

● 타이틀 등록

타이틀 등록이라는 것은 영수증 또는 라벨에 인사문등을 표기하기 위한 등록이다.

1. [※등록모드]에서 [12 타이틀등록]을 선택한다.

● 참고 ●

[↓] 키를 눌러 [12 타이틀등록]을 표시 할 수도 있다.




[12 타이틀등록]이 표시된다.

12타이틀등록 [설정]키

P 1 2 0

● 참고 ●


타이틀을 삭제할 경우는 순서 4로 진행시키십시오.

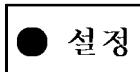

영수증타이틀 등록으로 바뀐다.

■ 영수증타이틀등록 [설정]키

P 1 2 - 0 1 0

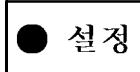

영수증 타이틀명을 입력한다.

■ []

i n P 1 - 1 0 - 2 0



※ 문자입력방법은 [● 문자입력방법]을 참조.

문자입력을 종료한다.



■ 영수증타이틀등록 [설정]키

P 1 2 - 0 1 0

3. 라벨타이틀을 등록한다.



라벨타이틀 등록으로 바뀐다.

■ 라벨타이틀등록 [설정]키

P 1 2 - 0 2 0



라벨타이틀명을 입력한다.

■ []


i n P 1 - 1 0 - 2 0



※ 문자입력방법은 [● 문자입력방법]을 참조.



문자입력을 종료한다.

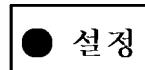

[■영수증타이틀등록] [설정]키

P 1 2 - 0 1 0


4. 타이틀삭제를 할경우



타이틀삭제로 바뀐다.

[■타이틀삭제] [설정]키

P 1 2 - 0 3 0

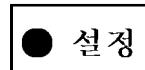

타이틀삭제 선택으로 바뀐다.

[?타이틀삭제] Y=[삭제]

P 1 2 - 0 3 - 0 0 0




타이틀이 삭제되며, 영수증
타이틀 등록이 표시된다.

[■영수증타이틀등록] [설정]키

P 1 2 - 0 1 0

※ 타이틀을 삭제하지 않을때는 [삭제], [모드], [리세트] 키 이외의 임의의 키를
눌러 주세요.

5. 타이틀등록을 종료한다.

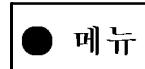

등록모드로 되돌아간다.

[※등록모드] [↓]키

P 0 0 0

● 등록 리스트 발행

단품등록에서 등록한 상품을 호출 NO. 순으로 발행 할 수 있다.

1. [※등록모드]에서 [20 등록리스트발행]을 선택한다.

☞ 참고 ☞

[↓]키를 눌러 [20 등록리스트발행]을 표시 할 수도 있다.

[20 등록리스트발행]이 표시된다.

2 0 ↓

12타이틀등록 [설정]키

P 2 0 0

▲주의

등록리스트 발행시는 영수증용지를 사용해 주십시오.

2. 등록리스트를 발행한다.

설정

발행모드로 바뀐다.

◆리스트발행[라벨] [인쇄]:발행

P 2 0 - 0 1 - 0 0 0

인쇄

호출NO. 순서로 영수증이 발행된다.

★라벨발행중 [인쇄]:정지

P 2 0 - 0 2 - 0 0 - - - - -

인쇄

등록리스트의 발행이 표시된다

★라벨발행종료 [인쇄]:복귀

P 2 0 - 0 2 - 0 0 - - - - -

3. 등록리스트발행을 종료한다.

메뉴

등록모드로 되돌아간다.

※등록모드 [↓]키

P 0 0 0

● 기계설정


기계설정에서는 인라인(INLINE)시의 기계 NO.설정, 영수증의 일련 NO., 영역(ZONE) 집계의 고객구입점폭, 금액폭, 총기간의 결산일을 등록한다.

1. [※등록모드]에서 [21 기계설정]을 선택한다.

☞참고☞

[↓]키를 눌러 [21 기계 설정]을 표시 할 수도 있다.


[21 기계설정]이 표시된다.

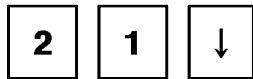

21기계설정		[설정]키
P 2 1 0		

2. 기계번호를 입력한다.

예) 기계번호를 「1」로 등록할 경우

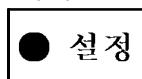


기계번호 입력으로 바뀐다.

◆기계번호 1=마스타기 (1)

P 2 1 - 0 1 1

☞참고☞

단체 사용에서는 설정할 필요가 없다.

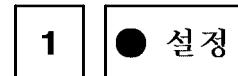

◆기계번호 1=마스타기 (1)		
P 2 1 - 0 1 1		

3. 영수증 일련번호를 등록한다.

예) 영수증 일련번호를 「100」으로 설정할 경우




영수증일련번호 입력으로 바뀐다.

◆영수증일련번호 (0)

P 2 1 - 0 2 0

☞참고☞

영수증에 인쇄된 NO.는 등록된 번호부터 시작된다.

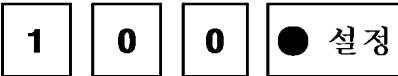

◆영수증일련번호 (100)		
P 2 1 - 0 2 1 0 0		

4. 고객구입점폭의 설정을 등록한다. (최대 2자리)

예) 고객구입점폭을 「2」로 등록할 경우



고객구입점폭 입력으로 바뀐다.

◆고객구입점폭 (0)

P 2 1 - 0 3 0



☞참고☞

설정된 점폭으로 영역분석집계를 한다.

2**설정**

고객구입점폭이
등록된다.

◆고객구입점폭

(2)

P 2 1 - 0 3**2**

5. 고객단가영역폭을 등록한다. (최대 3자리)

예) 고객단가 영역을 「100」으로 설정할 경우



고객단가영역폭 입력으로
바뀐다.

◆고객단가영역폭

(0)

P 2 1 - 0 4**0**

☞참고☞

설정된 단가폭으로 영역분석집계를 한다.

1**0****0****설정****◆고객단가영역폭**

(100)

P 2 1 - 0 4**1 0 0**

6. 결산일을 설정한다.

예) 결산일을 「25일」로 설정할 경우



결산일 입력으로
바뀐다.

◆결산일설정

(0)

P 2 1 - 0 5**0**

☞참고☞


결산일을 마감일로써 기간계 레포트를 인쇄한다.

2**5****설정****◆결산일설정**

(0)

P 2 1 - 0 5**0**

7. 기계설정을 완료한다.

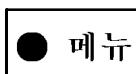

등록모드로 되돌아간다.

※등록모드

[↓] 키

P 0 0**0**


제 5장 부록

● 관란할때에	55
● 사양	57
● 특수문자 코드표	58

● 곤란할때에

■ 에러발생시의 표시부

에러 메시지

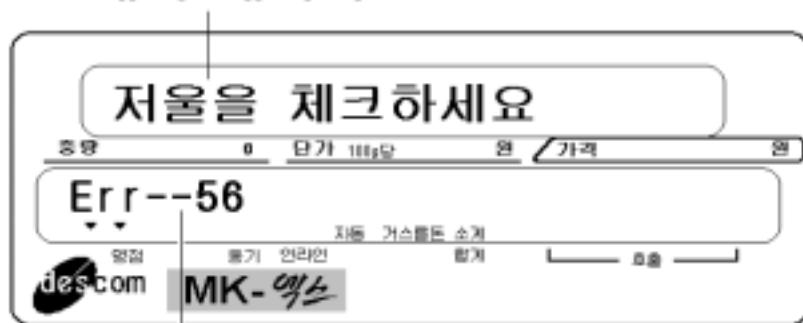

에러 NO.

■ 에러표시의 종류와 대처방법

에러NO.	에러 메시지	대처 방법
1	카세트가 바르게 넣어있지않음	카세트를 다시 넣고, [소거]키를 눌러 처음으로 돌아가 주세요.
2	문자수가 초과했음	Set되어 있는 라벨에 대해 등록한 문자수가 많을 경우, 라벨은 발행되지 않고 에러 메시지가 표시된다.
3	문자수가 초과로 POP가 입력안됨	[소거]를 눌러 처음으로 돌아가, 등록 내용을 확인해 주세요.
4	문자수가 초과로 광고문이 입력안됨	
5	문자수가 초과로 침가물이 입력안됨	
6	문자수가 초과로 부문코드가 입력안됨	
7	문자수가 초과로 주소점포명이 입력안됨	
8	라벨용지 사용종료	새로운 라벨과 교환하고, [소거]를 눌러 처음으로 돌아가 주세요.
9	라벨 크기 에러	설정한 라벨 크기와 카셋트에 있는 라벨 크기가 다를 때에 표시 된다. [소거]를 눌러 처음으로 돌아가 라벨 크기를 다시 설정해 주세요.
10	특매치 금액 초과임	할인 판매를 할 때 설정한 할인 가격이 실제 특별할인금액보다 높을 때에 표시된다. [소거]를 눌러 처음으로 돌아가 할인 금액을 다시 등록해 주세요.
56	저울을 체크하세요.	저울이 불안정, 또는 계량판위에 물건을 놓고, 스위치 켜면 이 에러 메시지가 표시된다.
57	계량판 위의 물건을 치워주세요.	계량판 위에 물건을 치워주세요.
58	[모드]키를 눌러 주세요.	[모드]키를 눌러 주세요.



■ 그외의 트러블

- 라벨인쇄글자 불량
써멀헤드(THERMAL HEAD)가 오염되어 있다. 부속품중의 클리너(CLEANER)로 헤드를 닦아주세요.
- 계량판위에 물건을 올리는것만으로도 라벨이 발행됩니다.
자동모드로 되어 있습니다. (자동 「▼」 점등)
[자동/수동]키를 눌러 수동모드로 돌려주세요.
- 라벨이 발행 되지않는다.
인쇄글자 위치가 벗어났습니다. [송지]키를 눌러 인쇄글자위치를 맞춰주세요.
라벨을 발행후 발행된 라벨을 떼어내지 않았을때도 발행할 수 없습니다. 발행되어 있는 라벨을 떼어내주세요.

● 사양

계량범위	80 g ~ 15 kg
최소표시	2g (0 ~ 6 kg 일때) 5g (6 ~ 15 kg 일때)
등록 아이템	700품목(1품목당 평균 10문자의 품명을 등록 했을때)
단가설정범위	1 ~ 999,999원
용기설정범위	999g 까지
본체중량	13 kg
외형치수(mm)	450(폭) × 395(길이) × 400(높이)
전원전압	AC 220V 60 Hz ± 10%
소비전력	라벨 발행시 100W 대기시 40W
환경조건	습도 85% RH이하
부속품	<ul style="list-style-type: none"> • 취급설명서 1부 • 통상조작용 키 시트 1장 • 헤드 클리너 세트 1세트 • 보증서 1부

● 특수문자 코드표 (한글완성형)

	A1A0	SPACE	A1A1	`	A1A2	°	A1A3	.	A1A4	..	A1A5	…	A1A6	..	A1A7
"	A1A8	-	A1A9	—	A1AA	〃	A1AB	\	A1AC	~	A1AD	'	A1AE	'	A1AF
"	A1B0	"	A1B1	[A1B2]	A1B3	<	A1B4	>	A1B5	«	A1B6	»	A1B7
	A1B8	„	A1B9	『	A1BA	』	A1BB	【	A1BC	】	A1BD	±	A1BE	×	A1BF
÷	A1C0	≠	A1C1	≤	A1C2	≥	A1C3	∞	A1C4	∴	A1C5	°	A1C6	'	A1C7
"	A1C8	℃	A1C9	Å	A1CA	¢	A1CB	£	A1CC	¥	A1CD	¤	A1CE	₩	A1CF
∠	A1D0	⊥	A1D1	˜	A1D2	∂	A1D3	▽	A1D4	≡	A1D5	≒	A1D6	§	A1D7
*	A1D8	☆	A1D9	★	A1DA	○	A1DB	●	A1DC	◎	A1DD	◇	A1DE	◆	A1DF
□	A1E0	■	A1E1	△	A1E2	▲	A1E3	▽	A1E4	▼	A1E5	→	A1E6	←	A1E7
↑	A1E8	↓	A1E9	↔	A1EA	=	A1EB	≪	A1EC	≫	A1ED	√	A1EE	∞	A1EF
∞	A1F0	‥	A1F1	∫	A1F2	ʃ	A1F3	∈	A1F4	∃	A1F5	≤	A1F6	≥	A1F7
⊂	A1F8	⊃	A1F9	∪	A1FA	∩	A1FB	∧	A1FC	∨	A1FD	⊍	A1FE		A1FF
	A2A0	⇒	A2A1	\Leftrightarrow	A2A2	∨	A2A3	Ǝ	A2A4	‘	A2A5	˜	A2A6	˜	A2A7
ˇ	A2A8	ˇ	A2A9	°	A2AA	·	A2AB	,	A2AC	,	A2AD	ı	A2AE	ı	A2AF
:	A2B0	ƒ	A2B1	Σ	A2B2	∏	A2B3	⊗	A2B4	°F	A2B5	%o	A2B6	▷	A2B7
◀	A2B8	▷	A2B9	▶	A2BA	♦	A2BB	♠	A2BC	♥	A2BD	♥	A2BE	♣	A2BF
♣	A2C0	●	A2C1	◆	A2C2	□	A2C3	◐	A2C4	◑	A2C5	···	A2C6	≡	A2C7
☰	A2C8	☲	A2C9	☱	A2CA	☲	A2CB	☱	A2CC	☲	A2CD	☱	A2CE	☲	A2CF
₩	A2D0	₩	A2D1	₩	A2D2	₩	A2D3	₩	A2D4	₩	A2D5	₩	A2D6	₩	A2D7
↖	A2D8	↘	A2D9	↙	A2DA	↙	A2DB	↗	A2DC	↗	A2DD	₩	A2DE	₩	A2DF
No.	A2E0	Co.	A2E1	TM	A2E2	am	A2E3	p.m.	A2E4	Tel	A2E5	€	A2E6		A2E7
	A3A0	!	A3A1	"	A3A2	#	A3A3	\$	A3A4	%	A3A5	&	A3A6	'	A3A7
(A3A8)	A3A9	*	A3AA	+	A3AB	,	A3AC	-	A3AD	.	A3AE	/	A3AF
0	A3B0	1	A3B1	2	A3B2	3	A3B3	4	A3B4	5	A3B5	6	A3B6	7	A3B7
8	A3B8	9	A3B9	:	A3BA	;	A3BB	<	A3BC	=	A3BD	>	A3BE	?	A3BF
@	A3C0	A	A3C1	B	A3C2	C	A3C3	D	A3C4	E	A3C5	F	A3C6	G	A3C7
H	A3C8	I	A3C9	J	A3CA	K	A3CB	L	A3CC	M	A3CD	N	A3CE	O	A3CF
P	A3D0	Q	A3D1	R	A3D2	S	A3D3	T	A3D4	U	A3D5	V	A3D6	W	A3D7
X	A3D8	Y	A3D9	Z	A3DA	[A3DB	₩	A3DC]	A3DD	^	A3DE	—	A3DF
ˇ	A3E0	a	A3E1	b	A3E2	c	A3E3	d	A3E4	e	A3E5	f	A3E6	g	A3E7
h	A3E8	i	A3E9	j	A3EA	k	A3EB	l	A3EC	m	A3ED	n	A3EE	o	A3EF
p	A3F0	q	A3F1	r	A3F2	s	A3F3	t	A3F4	u	A3F5	v	A3F6	w	A3F7
x	A3F8	y	A3F9	z	A3FA	{	A3FB		A3FC	}	A3FD	—	A3FE		A3FF

* 참고 문자의 입력에 관해서는 23페이지를 참고하시기 바랍니다.