


S-box S-boxWP

취급설명서

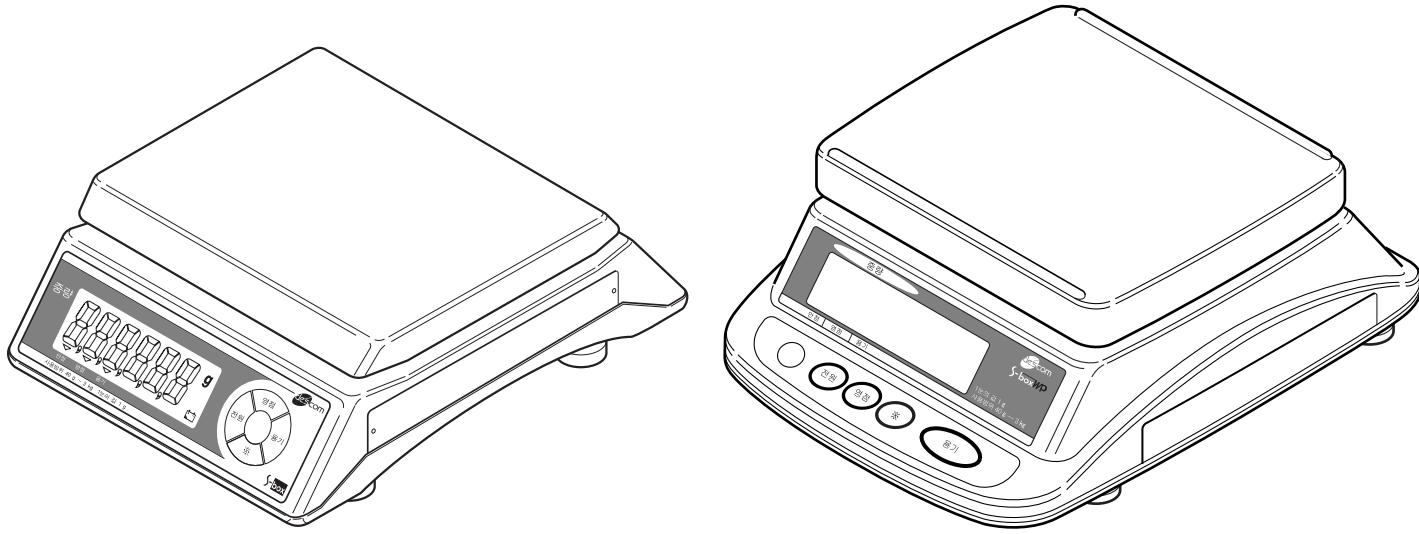

주의

- 이 설명서를 읽고 이해한 후 설치, 조작 및 보수·점검을 하여 주십시오.
- 이 설명서는 기계의 설치, 조작 및 보수·점검을 할 때 언제든 볼 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

주식회사 디스콤

* 외관·사양은 예고없이 변경될 경우가 있습니다.

경고 용어의 설명

본서 및 제품 본체에 붙어있는 경고 라벨에 기재되어 있는 경고 용어는 위험도의 높이나 예측되는 사고의 크기에 따라 다음의 3단계로 분류되어 있습니다.

아래의 내용을 잘 이해하여 기재되어 있는 지시에 따라 주십시오.

취급상의 주의

경고용어	의미
▲ 위험	회피하지 않으면 사망 또는 중상을 초래하여 임박한 위험할 경우에 사용하고 있습니다.
▲ 경고	회피하지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 위험한 상황의 경우에 사용하고 있습니다.
▲ 주의	회피하지 않으면 경상 또는 중정도의 상해를 초래할 수 있는 위험한 상황의 경우 또는 기기·장치가 손상되는 경우에 사용하고 있습니다.

▲ 위험

- 전지를 가열, 분해하거나 물 속에 넣지 말 것.
· 파열·발화·발열에 의해 화재 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 전지를 망치로 두들기거나 밟거나 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 말 것.
· 파열·발화·발열에 의해 화재 또는 부상의 원인이 됩니다.

▲ 경고

- 이상한 날씨, 연기, 열 등이 발생할 때는 전원을 끊고 전지와 AC어댑터를 제거할 것
· 그대로 사용하면 화재·감전의 원인이 됩니다. 폐사 고객지원과에 연락하여 주십시오.
- 이울이나 물 등이 기기의 내부에 들어갔을 때는 전원을 끊고 전지와 AC어댑터를 제거할 것
· 그대로 사용하면 화재·감전의 원인이 됩니다. 폐사 고객지원과에 연락하여 주십시오.

▲ 주의

- 다음과 같은 장소에서의 사용과 보관은 피할 것.
 - 습기나 먼지가 많은 장소
 - 직사일광이 닿는 장소
 - 고온 또는 저온의 장소
 - 온도의 변화가 심한 장소
 - 강한 바람이나 에어컨의 바람이 직접 닿는 장소
 - 진동이 심한 장소
 - 연기나 증기가 닿는 장소
 - 강한 자장이 발생하는 장소(모터, 트랜스, 자석의 주변 등)

청소시 주의

- 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주십시오. 신나, 벤젠 및 살충제 등 험발성 물질을 사용하지 마십시오. 변형·변질의 원인이 됩니다.

검사합격품을 사용할 것

- 본 제품은 거래·증명용으로 사용하는 경우는 검정합격품을 사용하여 주십시오.

정기검사를 받을 것

- 본 제품을 거래·증명용으로 사용하는 경우는 2년마다 1회 정기검사를 받아 주십시오.

해외에서 사용할 때

- 본 제품은 국내사양입니다. 해외에서 사용할 때는 폐사 고객지원과와 상담하여 주십시오.

펜 등의 뾰족한 물건으로 스위치를 누르지 말 것

- 감전·고장의 원인이 됩니다.

계량판을 잡고 본 제품을 이동하지 말 것

- 고장의 원인이 됩니다.

계량판에 계량물을 옮겨둔 채로 방치하지 말 것

- 고장의 원인이 됩니다.

계량판에 너무 무거운 물건이나 힘을 가하여 옮기지 말 것

- 고장의 원인이 됩니다.

오염된 손으로 본 제품을 만지지 말 것

- 위생상의 문제가 발생하는 원인이 됩니다.

보증내용

- 귀사명, 취급점포인 및 기입란에 기입되어 있지 않은 경우에는 무효합니다.
- 보증기간중의 정상적인 사용상태에 있어 발생한 제조상의 책임에 따른 본 제품의 고장은 무상으로 수리합니다.
- 수리시에는 반드시 본 보증서를 제시하시기 바랍니다.
(본 보증서가 없을 때에는 유상수리가 되므로 주의 바랍니다.)
- 보증기간은 납품일로부터 12개월간으로 합니다.
- 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상수리가 됩니다.
 - 잘못된 사용에 의한 고장 및 손상.
 - 사용자의 판단으로 이동 또는 운송으로 인하여 생긴 고장 또는 손상.
 - 지정된 부품 이외의 부품 사용으로 인한 고장 또는 손상.
 - 화재, 지진, 천재지변, 기타 예측할 수 없는 사고에 의한 고장 또는 손상.
 - 낙하, 충격 등 부주의에 의한 사고, 보존상의 부주의에 의한 것.
 - 본 제품 이외의 부분 또는 기타 기기에 의한 원인으로 생긴 고장 또는 손상.
 - 소모부품을 교환하는 경우.
 - 기타 제조사의 책임이 될 수 있는 원인에 의한 고장 또는 손상.
- 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하여 주십시오.
- 본 제품의 사용중 발생한 고장에 의한 부수적 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.
- 다음의 경우에는 보증효력이 소멸됩니다.
 - 소유자가 변경될 경우.
 - 메이커 및 대리점, 취급점포 이외에서 수리 또는 개조가 된 경우.

보증서

descom
디스콤 전자저울

상기 보증내용에 따라 상품을 보증합니다.

모델명 : S-box, S-boxWP 용량 : kg 기록번호 :

구입일 : 년 월 일

보증기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

구입처 주소

사용자명 :

전화번호 :

취급점포명(인)


본사 : 〒421-110 경기도 부천시 원미구 원미동 4-12
TEL : 032-668-1551, FAX : 032-668-1558, A/S : 080-668-1454

서울사무소 : 〒137-839 서울특별시 서초구 방배4동 873-29 대한빌딩 2층
TEL : 02-3478-1551, FAX : 02-3478-1571
URL : http://www.descom.co.kr


주식회사 디스콤
descom scales mfg.co.ltd

외형 치수


● S-box
용량 3kg, 6kg 타입

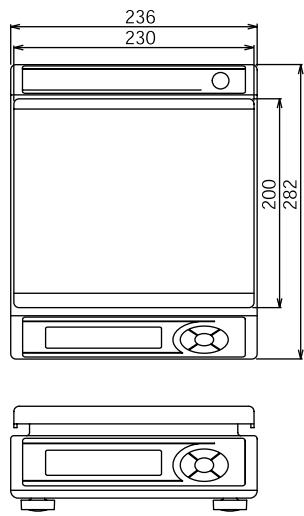

● S-box
용량 15kg, 30kg 타입

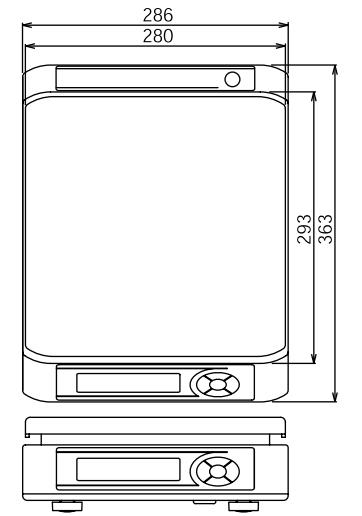

● S-boxWP
용량 3kg, 6kg, 15kg 타입

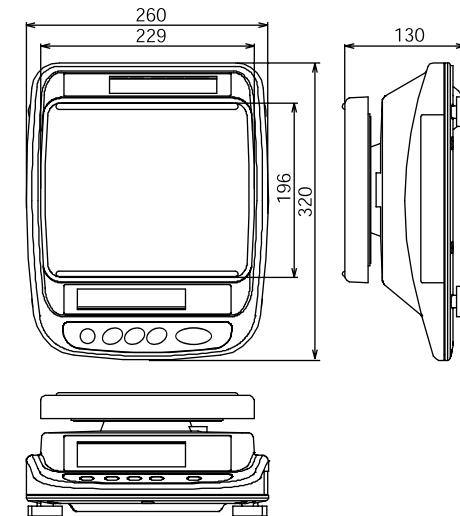

사양

명칭	S-box	S-boxWP
계량방식	전기저항선식	전기저항선식
용량	3kg 한 눈의 값 1g 6kg 한 눈의 값 2g 15kg 한 눈의 값 5g 30kg 한 눈의 값 10g	3kg 한 눈의 값 1g 6kg 한 눈의 값 2g 15kg 한 눈의 값 5g
표시방법	LCD 6행(7세그먼트) 문자높이 … 25mm	LCD 6행(7세그먼트) 문자높이 … 25mm
표시내용	중량표시 6행, 배터리 체크마크, 영점마크 용기제거마크, 안정마크, 마이너스마크, 단위마크	중량표시 6행, 배터리 체크마크, 영점마크 용기제거마크, 안정마크, 마이너스마크, 단위마크
용기제거	키에 따른 실중량 용기제거	키에 따른 실중량 용기제거
전원	전용 AC어댑터 (220V, 60Hz) …… 별매품 R20 알카리 건전지 2개(25mA/0.075W) 자동절전기능 (60분, 20분, 해제)	전용 AC어댑터 (220V, 60Hz) …… 별매품 R20 알카리 건전지 2개(25mA/0.075W) 자동절전기능 (60분, 20분, 해제)
사용온도	-5°C ~ +40°C	-5°C ~ +40°C
방수등급	IP65	IP65

용량타입	3kg, 6kg(S-box)	15kg, 30kg(S-box)	3kg, 6kg, 15kg(S-boxWP)
계량판차수	230 × 200	280 × 293	229 × 196
외형치수	폭236 × 깊이282 × 높이100	폭286 × 깊이363 × 높이102	폭260 × 깊이320 × 높이130
본체중량	약 1.9 kg(건전지 제외)	약 3.0 kg(건전지 제외)	약 3.2 kg(건전지 제외)

(치수단위 : mm)

